Mobile Digital Terrestrial Receiver

Bedienungsanleitung

Version: 1.0

68-8400-0186

HINWEISE ZUM EINBAU

Beachten Sie alle Sicherheitsbestimmungen.

VERWENDUNG NUR IN GESCHLOSSENEN RÄUMEN. Um das Risiko von Elektroschocks oder Feuer zu verringern, setzen Sie das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit aus.

BENUTZERHINWEISE ZUR PRODUKTSICHERHEIT
ERKLÄRUNG DER GRAFISCHEN SYMBOLE
AUF DER UNTERSEITE DES CONVERTERS

Dieses Symbol warnt vor nicht isolierter "gefährlicher Spannung" innerhalb des Gerätegehäuses die Elektroschocks verursachen kann.

Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Service-informationen in der mitgelieferten Literatur hin.

ACHTUNG
To Reduce the Risk Of Fire or Electric Shock, Do not Expose This Appliance To Rain or Moisture.
— WARNUNG —
UM ELEKTROSCHOCKS ZU VERMEIDEN
ÖFFNEN SIE NICHT DAS GEHÄUSE.
LASSEN SIE SERVICE UND REPERATUREN
NUR VON GEEIGNETEM FACHPERSONAL
AUSFÜHREN.

WICHTIGE SCHUTZHINWEISE

1. Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch.
2. Beachten Sie diese Anleitung.
3. Beachten Sie alle Warnungen.
4. Folgen Sie allen Anweisungen.
5. Benutzen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser..
6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
7. Verdecken Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät nach Anleitung.
8. Montieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitzequellen wie Heizungen, Heizplatten oder anderen Geräten die Hitze produzieren (eingeschlossen Verstärker).
9. Achten Sie auf sorgfältige Erdung/Masseanschluss für Ihre Sicherheit.
10. Achten Sie darauf, daß die Kabel nicht gedrückt oder gequetscht werden, besonders an den Kanten und Ecken, sowie den Steckverbindungen.
11. Verwenden Sie ausschließlich vom Hersteller freigegebenes Zubehör.
12. Verwenden Sie ausschließlich Ständer oder Befestigungsteile, die vom Hersteller freigegeben sind. Achten Sie beim transportieren des Gerätes darauf, daß sie nicht umfallen oder stürzen kann.

13. Lassen Sie Reparaturen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchführen. Eine Reparatur ist notwendig, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt ist, z.B. bei Beschädigung der Stromkabel oder Stecker; wenn Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät gelangt sind; das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war; es nicht normal funktioniert oder herunter gefallen ist.
14. Grafische Symbole der Warnhinweise sind am Geräteboden angebracht.

Inaltsverzeichnis

1. Allgemeine Information----------5
   1.1 Produkteigenschaften---------- 5
   1.2 Sicherheitshinweise---------- ---------- 5
   1.3 Auspacken des Gerätes---------- 6
   1.4 Allgemeine Benutzung des DVB 1000T---------- 6
   1.5 Fernbedienung ---------- 7
   1.6 Kabelverbindungen---------- 8
2. Inbetriebnahme ---------- 9
3. Haupt-Menü Information---------- 9
4. EPG (Elektronische Programmführung)----------10
5. Sendermanager---------- 11
   5.1 TV Sender Liste & Radio Sender Liste ---------- --- 11
      5.1.1 Favorisierte Sender---------- 12
      5.1.2 Wechsel des Listenplatzes---------- 12
      5.1.3 Sender sperren---------- ---------- 13
      5.1.4 Senderplatz umbenennen---------- 13
      5.1.5 Sender entfernen ---------- 13
      5.1.6 Sender sortieren---------- 14
   5.2 Löschen aller Sender---------- ---------- 14
6. Einstellungen ---------- 15
   6.1 Auto Suchlauf---------- 15
   6.2 Kanalsuche ---------- 15
   6.3 System Einstellungen ---------- 16
   6.4 Kindersicherung---------- 17
   6.5 Software aufrüsten ---------- 18
   6.6 Werkseinstellungen ---------- 18
7. Info----------19

8. Timer---------- 19
8.1 Einstellen der Uhr---------- 19
8.2 Timer Einstellungen ---------- 19
9. Allgemeine Funktionen---------- 20
9.1 Senderwahl---------- 20
9.2 Pause der Umrandung---------- ---------- 20
9.3 Vorhergehender Sender ---------- 21
9.4 Sender-Vorschau ---------- 21
9.5 TV & Radio Modi ---------- ---------- 21
9.6 Info-Anzeige---------- 21
9.7 Lautstärke & Audio Kontrolle---------- 22
9.8 Favoritenliste----------23

1. Allgemeine Information

Bei Rundfunkübertragung kann das Signal beeinflußt werden durch: (1) Abdeckung von Gebäuden oder Geländeformen, (2) Störungen durch Signalreflektionen, (3) starke Signalverlagerung durch den Doppler-Effekt bei schneller Fahrt etc. Technisch wurde der Receiver über einen längeren Zeitraum in verschiedenster Umgebung ausgiebig getestet. Oben genannte Probleme wurden durch neueste Technologie gemindert.

1.1 Produkteigenschaften

- DVB-T Compliant Navigator ermöglicht einfache Installation
- Automatische Anleitungs- & Sendersuche
- DVD-gleiche Qualität - Zweifachempfänger
- High-speed Vielfach-Signal Empfang über 130 km/h
- Doppler-Effekt vermeidend – Software-Download über Empfang
- PAL\NTSC Automatik – EPG-unterstützt - PIG-Picture In Graphic
- 256 farb OSD mit mehr als 11-sprachiger Unterstützung
- Untertitel & Audio Multi-Sprachunterstützung
- OSD/VBI Teletext-Unterstützung - 2-facher Bild-Signal-Empfang

1.2 Sicherheitshinweise

- Lassen Sie freien Raum um den DVB 1000T ausreichend zu belüften
- Gerät nicht abdecken oder in die Nähe von Wärmequellen bringen.
- Reinigung des Gehäuses mit weichem Tuch und milder Seifenlösung
- Ändern Sie keine Anschlüsse während des Betriebs
- Gehäuse nicht öffnen
- Setzen Sie das Gerät nicht starker Hitze, Kälte oder Feuchtigkeit aus.
- Es dürfen keine Flüssigkeiten, Spritzer oder andere Dinge in das Gehäuse gelangen.

1.3 Auspacken des Gerätes

Packen Sie den DVB 1000T aus und überprüfen Sie die Vollständigkeit des Inhalts.

- 1 x Empfangsgerät (DVB 1000T Set top box)
- 1 x Fernbedienung (RCU)
- 1 x Bedienungsanleitung
- 2 x Gerätehalterung
- 4 x Schrauben + selbstklebende Gehäusefüße
- 1 x Fernbedienungsempfänger-Verlängerungskabel
- 1 x Spannungsversorgungskabel
- 2 x AAA Batterien
- 1 x A/V-Kabel

1.4 Allgemeine Benutzung des DVB 1000T

Mit dieser Anleitung werden Sie feststellen daß die Benutzung Ihres DVB 1000T auf einer Reihe von benutzerfreundlichen Bildschirmanzeigen und Menüs basiert. Diese Menüs helfen Ihnen den DVB 1000T zu verstehen und führen Sie durch die Einstellungen, Senderorganisation, Betrieb und viele weitere Funktionen.

Alle Funktionen können mit der Fernbedienung ausgeführt werden, einige Funktionen können auch mit den Tasten an der Vorderseite des Gerätes bedient werden.

Sie können jederzeit durch Drücken der EXIT-Taste wieder zum normalen Fernseh-empfangs-Modus zurückkehren.

Bitte beachten Sie, dass neue Software die Funktionen des DVB 1000T ändern kann.

Sollten Sie Schwierigkeiten beim Betrieb des DVB 1000T haben, sehen Sie bitte im entsprechenden Teil dieser Anleitung oder auf der Seite „Problembehebung“ nach ggf. kontaktieren Sie den Verkäufer oder Kundenservice.

1.5 Fernbedienung

Taste	Funktion
⏻	EIN- und AUSschalten
🔇	Stummschaltung
0 ~ 9	Senderplatzauswahl
⏯	Pause / Play
↻	Zurück zum vorhergehenden Sender
EXIT	Zurück zu verhergehenden Menü oder Menüs verlassen
MENU	Aufrufen der Menüs und Command Box aufrufen
CH+, CH-	Sender AUF/AB oder Menü AUF/AB
VOL-, VOL+	Lautstärkeeinstellung oder Menü RECHTS / LINKS
OK	Führt die Auswahl in den Menüs aus oder führt den gewählten Wert im Eingabemodus aus
INFO	Zeigt Informationen zum gewählten Sender. Dann „RECHTS“ drücken für folgende Seite.
EPG	Ruft EPG (ELECTRONIC Programmführung) auf
A→ Z	Nach Alphabet sortieren
SAT/P	Zeigt die Satellitenliste der gesuchten Sender.
FAV	Zeigt die Liste der favorisierten Sender
LANG	Sprachwechsel beim TV-Empfang
? / P	Umschaltung zwischen TV und Radio
AUDIO	Wählt die verschiedenen Audio-Modi
🕒	Einstellung der automatischen Abschaltzeit
FUNC	Einstellen der Sendervorschau-Zeit
▤	Teletext oder Untertitel-Modi
TV/SAT	Sigal vom Scart-Eingang
▮▮▮ ? ? %	Zeigt Empfangsstärke und Qualität
Color Key	Einstellung in verschiedenen Menüs.

Abbildung 1: Fernbedienung

1.6 Kabelverbindungen

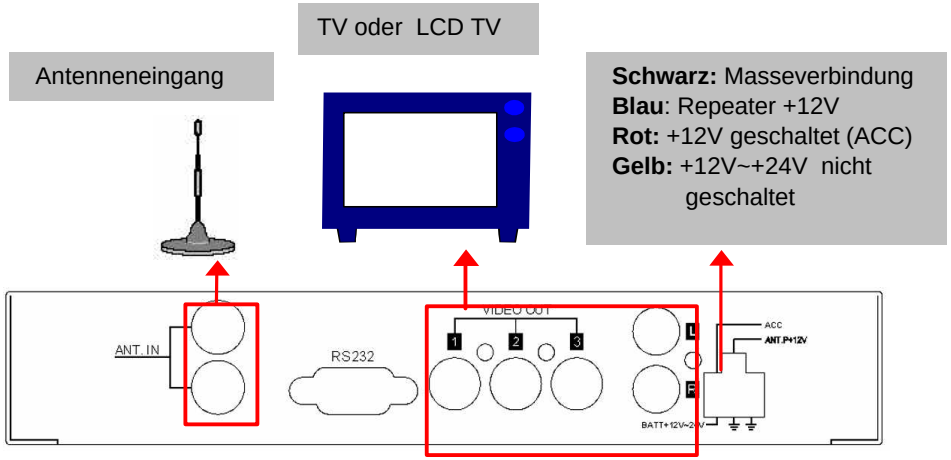

Bild 1: Anschlüsse Rückseite

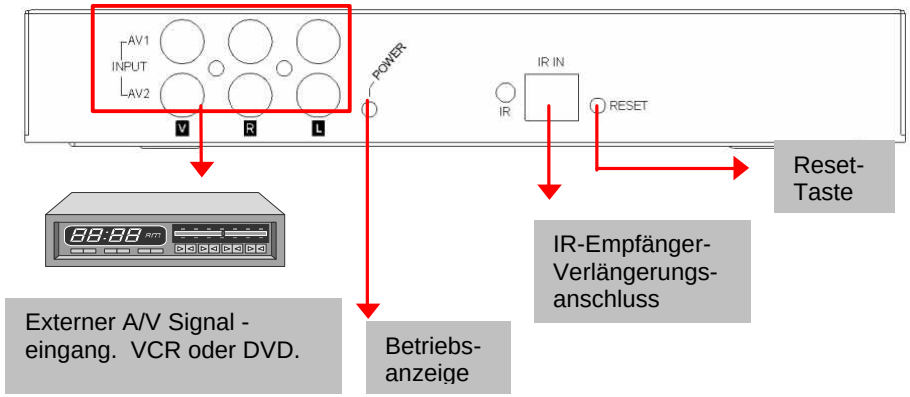

Bild 2: Anschlüsse Vorderseite

2. Inbetriebnahme

Wenn das STB (Set Top Box) das erste Mal in Betrieb geht und noch nicht konfiguriert ist oder zur Grundeinstellung zurück geschaltet wurde, führt der Einstellungsassistent den Benutzer.

Begrüßungs-Menü

Sie haben 3 Wahlmöglichkeiten:

- Auto Suchlauf
- Einstellungsassistent
- Hauptmenü

Drücken Sie die **AUF/AB** –Tasten zur Auswahl und dann die **OK** –Taste.

Wenn der Einstellungsassistent gewählt wurde, erscheinen die folgenden Menüs in der gezeigten Reihenfolge.

Wenn Sie Ihre Auswahl in einem Menü getroffen haben, drücken Sie die **Exit** –Taste um in das folgende Menü zu gelangen.

3. Haupt-Menü

Das Hauptmenü besteht aus 6 Untermenüs.

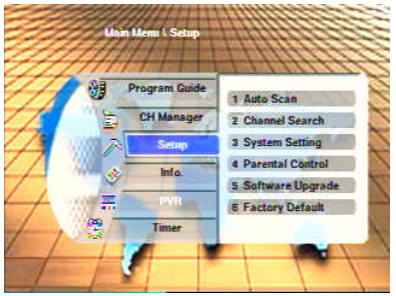

- Programmführer
- Sender-Manager
- Einstellung
- Info.
- PVR
- Timer

Wenn die Menütaste gedrückt wurde, erscheint das Hauptmenü und die 1. Schaltfläche ist markiert.

Sie können nun mit den AUF/AB-Tasten zwischen den Feldern in der Hauptauswahl wählen oder mit RECHTS/LINKS zwischen Haupt- und Unterauswahl wechseln.

In den Unterpunkten wieder mit AUF/AB auswählen und mit der OK-Taste aktivieren. Wenn das Hauptfeld keine Unterauswahl hat, direkt mit der OK-Taste aktivieren.

4. EPG (Elektronische Programmführung)

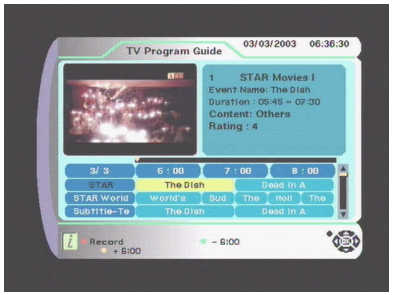

Der DVB 1000T bietet die EPG Funktion, die Zugriff auf den TV Programm Guide (Programmführer) oder Radio-Guide, der Ihnen Titel und andere Informationen des eingestellten Senders und weiterer Programme anzeigt. Es werden nur Informationen des Anbieters des eingestellten Senders angezeigt.

Um EPG zu sehen, drücken Sie **EPG** auf Ihrer Fernbedienung wenn ein Sender eingestellt ist oder wählen Sie TV Programm Guide (Programmführer) im Haupt-Menü.

EPG ist eingeschaltet.

Sie sehen den eingestellten Sender im PIG-Bild; Eine Sender-Liste erscheint unten links und die Programmbeschreibung des eingestellten Senders ist rechts angezeigt. Die Zeit des eingestellten Senders ist auch im Bild.

Wählen Sie einen Sender und legen Sie die ▼ Markierung auf die des Programm-namens, von dem Sie nähere Informationen wünschen.

Wenn Sie die vorhergehende oder folgende Information des Senders sehen möchten, drücken Sie die +6:00-Taste (GELB) oder –6:00-Taste (GRÜN) auf der Fernbedienung.

Mit den Links/Rechts-Tasten wählen Sie im Angebot des Senders aus. Wenn der Sender mehr als eine Seite anbietet (3 Stunden) wird in diesem Fall die “go to next or previous page“-Möglichkeit angezeigt. Die Markierung steht auf dem eingestellten Programm.

Achtung:

: ‘No data available” wird angezeigt wenn der Sender keine EPG-Daten ausstrahlt.

5. Sendermanager

Diese Funktion bietet Ihnen nicht nur die Möglichkeit fernsehen zu können, sondern auch eine Vielzahl von interessanten und nützlichen Möglichkeiten.

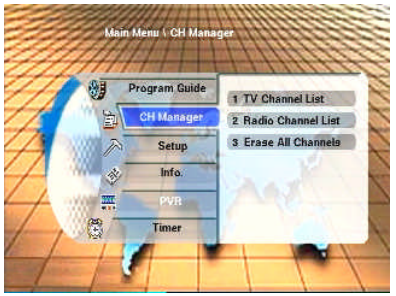

Der Programm-Manager hat 3 Untermenüs:

a. TV Sender-Liste
b. Radio Sender-Liste
c. Alle Sender löschen

5.1 TV Sender-Liste & Radio Sender-Liste

Achtung:

Da TV Sender-Liste und Radio Sender-Liste die gleichen Funktionen haben, wird hier nur die TV Sender-Liste erklärt.

Auf der linken Seite des TV-Sender-Menüs sehen Sie die Senderliste. Auf der rechten Seite sehen Sie im Bild in Grafik-Modus (PIG; 1/9 der Normalgröße)den eingestellten Sender. Darunter die Informationen zum Sender.

Wenn Sie mit dem Cursor zu einem anderen Sender wechseln, ändert sich das PIG-Bild entsprechen.

Verwenden Sie die Tasten der Fernbedienung wie folgt.

1. Löschen (Rot)

2. Favoriten (Grün)

3. Wechsel des Listenplatzes (Gelb)

4. Verriegeln (Blau)

Drücken der MENU-Taste öffnet das Befehls-Menü.

Der TV Sender-Manager hat 3 Befehlsmöglichkeiten:**1. Umbenennen der Favoriten-Gruppe**

2. Umbenennen

3. Sortieren

5.1.1 Favoriten

Wenn Sie den Sender-Manager anwählen, er-scheint die leere Favoriten-Liste für Spielfilme.
Sender auswählen und **OK** drücken. Die -Markierung erscheint neben dem Namen.
Wenn Sie den Sender von der Favoriten-Liste löschen möchten, drücken Sie die **OK**-Taste nochmal, die -Markierung wird gelöscht.

Nach Auswahl der favorisierten Sender drücken Sie die **EXIT**-Taste zweimal zum Sichern und die **FAV** Taste wiederholt zur Prüfung daß alle Favoriten-Gruppen wie gewünscht gespeichert sind..

Steht für verschlüsselte Sender

- **Favoriten-Gruppe erstellen**

1. Wenn Sie TV Sender-Liste wählen, wird die leere Spielfilm-Favoriten-Gruppe angezeigt.
2. Durch drücken der Favoriten-Taste (GRÜN) auf der Fernbedienung wird die folgende Favoriten-Gruppe angezeigt.
   Insgesamt können 16 Gruppen erstellt werden. Die Namen sind wie folgt vergeben:

   Spielfilme (Movies) · Sports · Unterhaltung (Entertainment) · Nachrichten (News) · English-CH · International · Regional · Beruf (Business) · Technology · Tiere (Wildlife) · Cartoon · Kinder (Kids) · Erwachsene (Adult) Religion (Religious) · Geistlich (Spiritual) · Redaktional (Educational)

- **Namen einer Favoriten-Gruppe bearbeiten**

1. Im Favoriten-Modus **MENU**-Taste drücken um die Befehlsebene aufzurufen.
2. Wählen Sie "**Rename Favorite group**" in der Befehlsanzeige.
3. Erstellen Sie den Namen mit dem Tastenfeld. **Wechsel des Listenplatzes**

TV Sender-Listen anwählen, **Move**-Taste (GELB) drücken.

Sender auswählen, **OK** drücken und mit dem Cursor an den gewünschten Listenplatz ver-schieben. **OK** drücken. Der Sender hat den Listenplatz gewechselt und die Listen-Nummer hat sich entsprechend geändert.

5.1.3 Sender sperren

Sender-Listen anwählen, **Lock**-Taste (BLAU) drücken.

Der **Lock** -Befehl erlaubt Ihnen einen Sender zu sperren. Gewünschten Sender auswählen. **OK** drücken. Die -Markierung erscheint neben dem Sendername.

Achtung:

Um diese Funktion zu verstärken sollten Sie zusätzlich die Kindersicherung im Eltern-Kontroll-Menü einfügen.

5.1.4 Senderplatz umbenennen

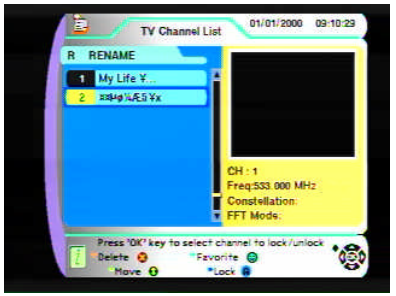

Gehen Sie in das Haupt-Menü und drücken die **MENU** -Taste auf der Fernbedienung. Wählen Sie „RENAME" im Befehlsmenü.

Dieser Befehl ermöglicht Ihnen, einen Sender umzubenennen. Wählen Sie den gewünschten Sender und drücken Sie **OK**. Es wird ein Tastenfeld angezeigt. Geben Sie den gewünschten Namen ein.

Prüfen Sie, ob der Name in Liste geändert erscheint.

5.1.5 Sender entfernen

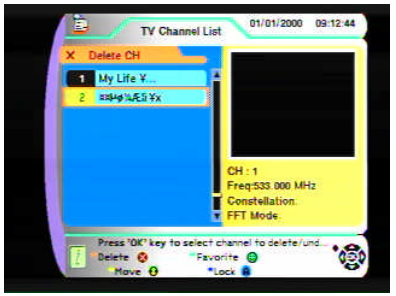

In der Sender-Liste können Sie den Sender-Entfernen-Modus wählen, indem Sie die **Delete** -Taste (ROT) drücken. Wenn Sie die Taste mehrmals drücken, wechselt die Anzeige zwischen „Delete CH" und „Delete All".

Dieser Befehl entfernt den oder die ausgewählten Sender endgültig. Wählen Sie die Sender, die Sie entfernen möchten; die ausgewählten Nummern werden mit **"X"** markiert. Um die Auswahl aufzuheben drücken Sie **OK**. Die Nummern erscheinen wieder.

Delete CH: All Sender die zu diesem Kanal gehören, werden entfernt.

Delete All: Alle Kanäle werden entfernt.

Zum Entfernen, drücken Sie **EXIT** und dann **OK**.

Prüfen Sie ob die Sender aus der Liste entfernt sind.

Warnung: Entfernte Sender können nur durch erneute Sendersuche wieder gespeichert werden.

5.1.6 Sender sortieren

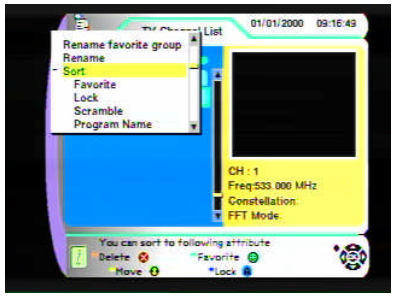

Sender-Liste auswählen, **MENU** –Taste drücken und „**Sort“** im Befehlsmenü wählen.

Das Sortier-Menü hat eine Befehlsebene, die es Ihnen ermöglicht die Sender nach Wunsch einzuordnen.

Sie können die Sender nach Favoriten, Gesperrt, Verschlüsselt oder nach Sender-namen einordnen. Führen Sie den Cursor auf die gewünschte Linie und drücken **OK**. Prüfen Sie ob die Sender entsprechend in der Liste erscheinen.

Anmerkung: Die Radio Sender-Liste hat die gleichen Funktionen wie dieTV Sender-Liste.

5.2 Löschen aller Sender

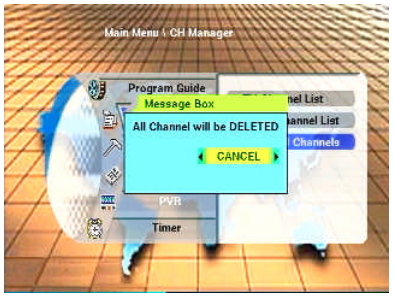

Wenn Sie alle Sender aus den TV- und Radio-Listen löschen möchten, wählen Sie das „Erase All Channels“-Untermenü im Sender-Manager und drücken Sie die OK-Taste.

Nach dem Löschen erscheint bei den Sender-Listen die Nachricht „No TV Channel List“ oder „No Radio Channel List“.

6. Einstellungen

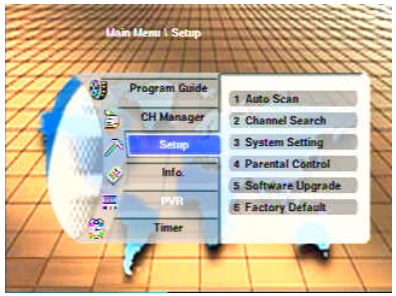

Dieses Menü besteht aus 6 Untermenüs, wie abgebildet.

- Auto Suchlauf
- Sendersuche
- System -Einstellungen
- Kindersicherung
- Software aufrüsten
- Werkseinstellungen

6.1 Auto Suchlauf

High-Speed Scanning-Modus zur automatischen Sendersuche.

6.2 Sendersuche

1. **Gebiet :** Nummer des Stadt-Bereichs auswählen.
2. **Sender** : Kanalnummer auswählen.
3. **Frequenz :** Wahl des Frequenzbereichs.
4. **Bandbreite:** Dieser Wert ist festgelegt.

- **Kanalsuche**: Sucht die Sender eines Kanals, der aus der Kanalreihe ausgewählt wurde.
- **Netzwerksuche**: Sucht Sender des zum Kanal gehörenden Netzwerks.
- **Bereichssuche:** Sucht Kanäle in einem Bereich, der aus der Städte-Bereichs-reihe ausgewählt wurde.
- **Gesamt-Scan:** Sucht alle Kanäle der 132 ~ 880MHz Frequenzen.

Edit Modus: Wenn Sie sich sicher sind vorprogrammierte Daten, wie z.B. Frequenz, ändern zu wollen, drücken Sie die **Edit**–Taste (ROT) auf der Fernbedienung.

Der DVB 1000T sucht automatisch Sender für TV und Radio. Während dieses Vorgangs sehen Sie eine Aufstellung der gefundenen Sender in der **Searched** Liste auf dem Bildschirm.

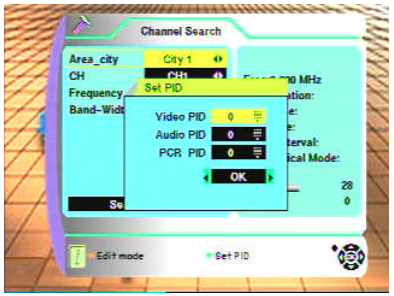

Nach Beendigung steht der Cursor automatisch auf **COMPLETE**. Bestätigen Sie mit der **OK** -Taste.

5. **Set PID:** Wenn Sie PID (Packet Identifier) manuell einstellen möchten, wählen Sie CH auf der "Kanall Search Seite" und drücken die MENU -Taste um in die Befehlsebene zu kommen.

Wählen Sie den SET PID –Befehl und **OK**.

Das PID Einstell-Menü wird angezeigt. Geben Sie den richtigen Wert ein und drücken **OK**.

6.3 System Einstellungen

Das **Systemeinstellung-**Menü läßt Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.

1. Mit **OSD Menüsprache** wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

2. **Audio Sprache**: Setzt die gewünschte Audio-Sprache als Priorität ein, unter der Voraussetzung, daß der Kanal die Sprache anbietet.

3. **Bildschirmgröße**: Wenn Ihr Bildschirm das 16:9 Format unterstützt und der gewählte Sender 16:9 Format anbietet, wählen Sie 16:9.

4. **Video Ausgang:** Diese Anwendung kann nicht geändert werden.

5. **TV Typ**: Wählen Sie die Einstellung enstsprechend Ihres Monitors.

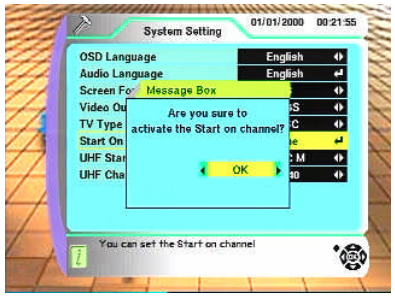

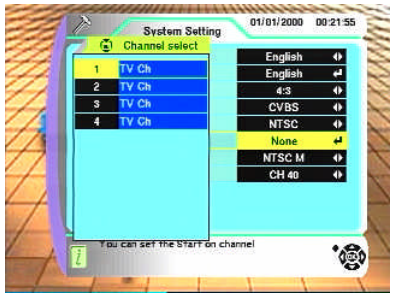

6. **Anfangsprogramm**: Durch drücken der **OK** –Taste erscheint die Senderliste. Wählen Sie den Sender aus, der bei jedem Einschalten des DVB 1000T startet.

7. **UHF Standard**: Wählt die UHF-Art.

8. **UHF Channel**: Wählt den gewünschten UHF-Kanal.

9. **Dauer Informationsleiste**: Bestimmt die Anzeigedauer des Informationsbalkens.

Anmerkung: In Ländern ohne UHF-Verwendung, sind **7** und **8** nicht möglich.

6.4 Kindersicherung (Parental Control)

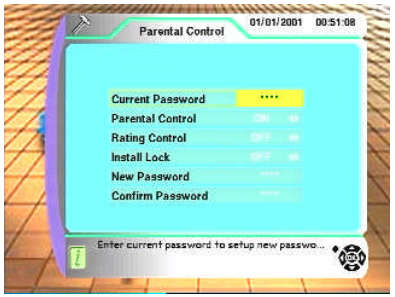

Diese Funktion erlaubt Ihnen einen Sender mit einem Passwort zu versehen um den Zugang für Kinder zu sperren. Mit **Installationssperre** können Sie zusätzlich Ihre gespeicherten Daten und Informationen sichern.

a) Das Passwort ändern.

1. Geben Sie das derzeitige Passwort ein.
2. Wählen Sie **AN** bei der Kindersicherung
3. Geben Sie das neue Passwort ein.
4. Bestätigung durch erneute Eingabe des neuen Passwortes.

Anmerkung: In der Grundeinstellung ist das Passwort 0000.

b) Verwendung der Kindersicherung

1. Um die Kindersicherung zu aktivieren, gehen Sie auf die Seite der TV Senderliste.
2. Drücken Sie die Lock-Taste (BLAU) auf der Fernbedienung.
3. Wählen Sie den Sender, den Sie sperren möchten.
4. Drücken Sie OK, dann erscheint das -Symbol.

c) Verwendung von Installationssperre

1. Geben Sie das derzeitige Passwort ein.
2. Wählen Sie **AN** bei Installationssperre
3. Verlassen Sie dieses Menü.
4. Wählen Sie irgendein Menü und drücken **OK**.
5. Dann erscheint **Aktuelles Password**.
6. Ohne das korrekte Passwort können Sie nun kein Menü öffnen.

Anmerkung: In der Grundeinstellung ist das Passwort 0000

Warnung: Vergessen Sie Ihr Passwort nicht

d) Verwendung der Alterskontrolle (Rating Control)

1. Wenn Sie OFF drücken, ist diese Funktion ausgeschaltet.
2. Auch 4- bis 18-jährige können diese Programm sehen.
3. Wenn Sie Rating auf 7 setzen und das Programm ist ab 7 frei, kann das Programm ohne Passwort-Eingabe gesehen werden.
4. Wenn Rating auf 7 gesetzt ist und das Programm ist ab 8, benötigt man das Passwort um das Programm sehen zu können.

6.5 Software aufrüsten

Ein Download neuerer Versionen der System-Software über Kabel ist möglich.

6.6 Werkseinstellungen

Wenn Sie den DVB 1000T in die Grundeinstellungen zurück setzen möchten, wählen Sie „Werkseinstellung“ und drücken **OK**. Ein Warnhinweis erscheint. Zur Bestätigung drücken Sie **OK**.

Warnung: Wenn Sie in die Grundeinstellungen zurück gehen verlieren Sie alle Daten, die Sie bis dahin gespeichert hatten.

7. Info.

Diese Funktion bietet detaillierte Informationen über das Gerät.

7.1 System Information

Produktname, und Details über Software Version und Hardware Version erscheinen in der System Information.

8. Timer

Sie können die Uhrzeit und verschiedene Timer-Funktionen einstellen. Das Menü besteht aus 2 Untermenüs. 1.Uhrzeit einstellen 2.Timer-Einstellungen

8.1 Uhrzeit einstellen

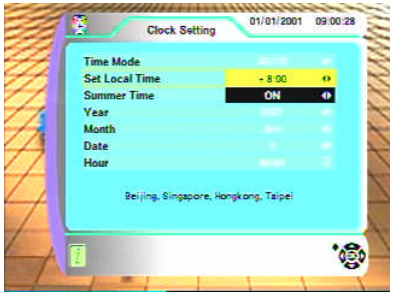

Die Uhrzeit erhalten Sie automatisch über den Empfang.

1. Lokalzeit: Wählen Sie Ihre Zeitzone.

8.2 Timer Einstellungen

Der Timer wird mit “**Einschalten**” und/oder “**Ausschalten**” aktiviert.Der Timer ermöglicht verschiedene Einstellungen.

Sie können den Timer auf täglich, wöchentlich, Wochenende, werktags, monatlich oder einmalig programmieren.

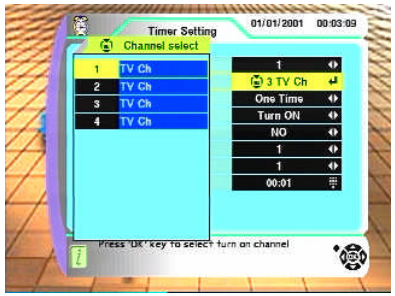

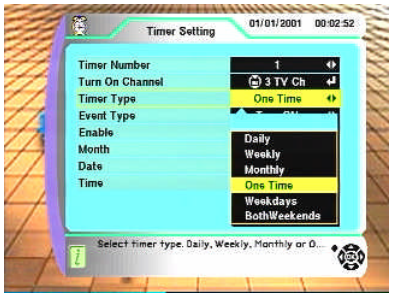

9. Allgemeine Funktionen

Im folgenden werden die Grundfunktionen des DVB 1000T bei TV- oder Radiobetrieb beschrieben.

Beim Fernsehen wird die aktuelle Sender-Information am unteren Rand des Bildschirms angezeigt, wenn Sie **INFO** auf der Fernbedienung drücken.

9.1 Senderwahl

Zur Senderwahl drücken Sie die **CH+, CH-**- bzw. Nummern-Tasten auf der Fernbedienung.

Drücken Sie während des Fernsehens die **OK** –Taste der Fernbedienung, daraufhin erscheint eine Senderliste auf der rechten Seite des Bildschirms. Bewegen Sie den Cursor auf den gewünschten Sender. Mit OK sehen Sie diesen Sender. Bei drücken der **EXIT**-Taste wird die Senderliste ausgeblendet.

Drücken Sie die **SAT/P▲,** ? / **P**-Tasten, scrollt die Senderliste Seite um Seite. **Pause der Umrandung**

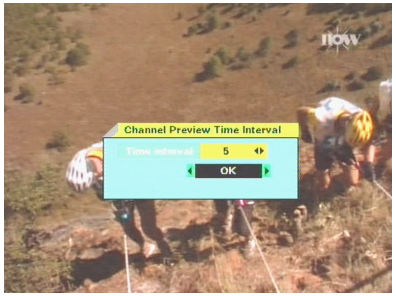

Drücken Sie die **II** -Taste um das Standbild zu aktvieren. Bei nochmaligem Drücken wird der Normalzustand wieder hergestellt.

9.3 Vorhergehender Sender

Drücken Sie ↻ um zum vorigen Sender zurückzukehren.

9.4 Sender-Vorschau

Sie können ein 1 bis 5 Sekunden-Intervall für die Sender-Vorschau einstellen.

Drücken Sie dafür "**FUNC**" auf der Fernbedienung. Die Sender werden in der eingestellten Zeit nacheinander angezeigt.

9.5 TV & Radio Modi

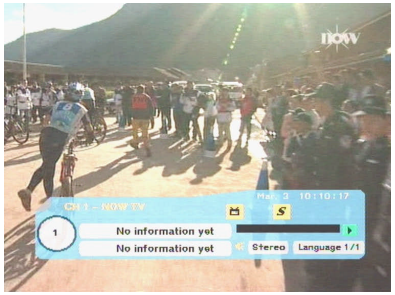

Mit der ? / **P** -Taste wechseln Sie im Betrieb zwischen TV- und Radio-Modi.

9.6 Info-Anzeige

Jedesmal wenn Sie den Sender wechseln, werden für einige Sekunden die Sender-informationen angezeigt.

Während des Betriebs können Sie jederzeit die Info-Anzeige aufrufen, indem sie die **INFO** –Taste der Fernbedienung drücken.

Erneutes Drücken der **INFO** –Taste blendet die Anzeige wieder aus.

a) Wenn die INFO-Taste einmal gedrückt wird, erscheint die Service-Status-Anzeige. Diese beinhaltet Sender-Nummer, Sender-Name, Aktuelle Sendung, Nachfolgende Sendung, Dauer der aktuellen Sendung, Zeit, Audio-Soundtrack, Audio Sprache & Service-Status.

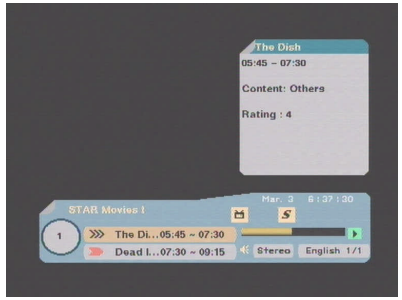

Die Service-Status-Anzeige enthält TV/Radio/Untertitel/Teletext/Scramble. Dies erscheint wenn der Service angeboten wird.

Mit den **Up/Down** –Tasten wählen Sie Aktuelle/Nächste Sendung und mit **OK** werden die Details angezeigt.

Sie können zwischen Audio Sound Track, Audio Sprache & Untertitel wechseln.

Mit **Info/Exit**-Taste blenden Sie die Anzeige aus.

Um zur nächsten Anzeige zu gelangen, drücken Sie die rechte Cursortaste.

b) Durch drücken der rechten Cursortaste erscheint die Signal-Status-Anzeige. Diese beinhaltet Sender-Nummer, Sender-Name, Aktuelle Zeit, Frequenz, Signal-Stärke und Signal-Qualität.

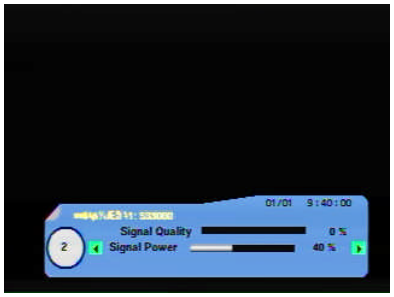

Mit der linken Cursortaste gehen Sie zur Service-Status-Anzeige zurück. Mit der rechten Cursortaste gelangen Sie zur PID-Status-Anzeige.

Info/Exit blendet die Anzeige aus

c) Durch drücken der rechten Cursortaste erscheint die PID-Status-Anzeige Diese beinhaltet Sender-Nummer, Sender-Name, Aktuelle Zeit, Service ID, Audio PID, Video PID, PCR PID.

Mit der linken Cursortaste gelangen Sie zur vorherigen-, mit nochmaligem Drücken zur 1. Anzeige zurück.

Info/Exit blendet die Anzeige aus

9.7 Lautstärke & Audio Kontrolle

1. Lautstärke

Die Lautstärke können Sie mit den **VOL+/-** -Tasten der Fernbedienung regeln.

Anmerkung: Der DVB 1000T hat 18 Lautstärkestufen.

2. Stummschaltung
Drücken Sie die Mute-Taste zur Stummschaltung. Nach erneutem Drücken ist der Ton wieder zu hören.

3. Audio Kontrolle
Drücken Sie die **AUDIO** –Taste mehrmals um zwischen den 3 Möglichkeiten (Links, Rechts und Stereo) zu wählen.

Die aktuelle Audio-Einstellung wird in der Sender-Information angezeigt

4. Sprachauswahl
Drücken Sie die **LANG** -Taste um die Sprache auszuwählen. Diese Funktion ist abhängig vom Angebot des Senders.

9.8 Favoriten-Liste

Drücken Sie die **FAV**-Taste um zur Anzeige der Favoriten-Gruppe zu kommen.

Nach erneutem Drücken wird die nächste Favoriten-Gruppe angezeigt.

Die Erstellung der Favoriten-Gruppen ist unter 6.1 erklärt.

Insgesamt 16 Favoriten-Gruppen können erstellt werden.